Anschlussgewindedichtungen

RFW

Eigenschaften
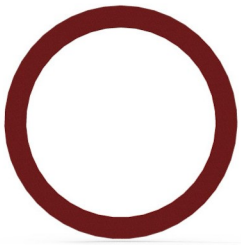
- Zur Verwendung am Anschlussgewinde.
- Dient zur Sicherstellung der IP Schutzart am Gehäuseeingang.
- Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die Internetseite unseres Partners HAWKE International http://www.ehawke.com/accessories/